ATMA

Manual de instrucciones

Garantía y Listado de Servicios Técnicos Autorizados

Extractor de jugo

EX 8240

220-240V~ 50Hz 700W

PRECAUCIONES

Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto.

1- Antes de enchufar verifique que el voltaje del artefacto corresponda con el de la instalación eléctrica.
2- Siempre desenchufe el artefacto antes de desarmarlo, limpiarlo y armarlo.
3- No enchufe el artefacto hasta que no esté completamente armado.
4- No permita que los niños jueguen con el aparato.
5- No permita que el compartimento del motor, enchufe o el cable se humedezcan.
6- Nunca utilice el artefacto dañado. Si se encuentra dañado, por favor, llévelo a un Servicio Técnico Autorizado.
7- No haga funcionar nunca el aparato con el cable o el enchufe dañado o después que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado de alguna forma, no intente repararlo Usted mismo. Lleve el artefacto a un Servicio Técnico Autorizado o persona calificada para que lo reemplacen.
8- No permita que el cable sobrante cuelgue sobre el borde de la mesada o que toque superficies calientes.
9- El Filtro cortador es filoso, manipúlelo con cautela.
10- El artefacto está diseñado para procesar cantidades de frutas y verduras normales

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y UTILICELAS ANTES DEL PRIMER USO.

1. Lea las instrucciones cuidadosamente y guarde este manual para una referencia futura
2. Retire el embalaje
3. Desarme y lave cuidadosamente las partes removibles antes de su primer uso. Esto retirará los residuos que puedan llegar a tener después de su fabricación. (vea la sección "Limpieza y Cuidados")

DESCRIPCION DE PARTES

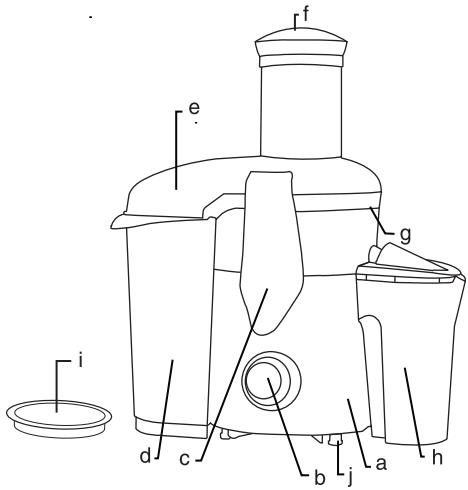

a. Compartimento del motor

b. Control electrónico de velocidad
   - 0 Apagado
   - 1 Velocidad suave
   - 2 Velocidad máxima

c. Trabas laterales

d. Recolector de pulpa 2.0L

e. Protector plástico

f. Presionador de alimentos

g. Recolector de jugo filtrado

h. Recipiente del jugo extraído

i. Filtro de acero inoxidable

j. Patas de goma

COMO ARMAR LA JUGUERA

1. Coloque el Recolector de jugo filtrado sobre el compartimento del motor.	
2. Coloque el filtro de acero inoxidable, presione de manera firme para trabajar.	
3. Coloque el Recolector de pulpa de abajo hacia arriba, verifique que halla encastrado en forma correcta.	
4. Coloque el protector de plástico cubriendo la parte superior del equipo, verifique de colocar el orificio de entrada de las frutas del lado del extractor.	
5. Trabe la protección plástica utilizando las trabas laterales.	

SECUENCIA

Calce y cierre totalmente las Trabas laterales hasta que queden totalmente cerradas. En caso de no hacerlo así, los interruptores de seguridad ocultos en su interior no permitirán que su equipo funcione.
1. Coloque el Presionador de alimentos teniendo en cuenta la guía del mismo.
2. Incline el Recipiente de la Pulpa para colocarlo en el equipo, este debe ir por debajo del equipo.
3. Si el Separador de Espuma no está en el Recipiete del jugo extraído hágalo deslizar entre las guías dentro del Jarro de Jugo.
Si usted prefiere tener el jugo con espuma, el Separador de espuma no será necesario.
4. Coloque el recipiente del jugo extraido bajo el pico.

COMO PREPARAR FRUTA Y VERDURAS

1. Lave frutas o verduras.
2. Tome precaución de las frutas con cáscaras no comestibles como las frutas cítricas, la piña, los melones, la papaya, etc.,
3. Retire de las frutas las semillas duras como por ejemplo semillas de duraznos, griñones, cerezas, etc.,
4. La mayoría de las frutas y verduras como manzanas, zanahorias y pepinos no necesitarán ser cortados. Si los pedazos son demasiado grandes para ser ingresados a través del Tubo del Alimentos, rebane la fruta o verduras en trozos mas chicos antes de empezar a hacer el jugo.

COMO PREPARAR JUGO

1. Arme el extractor. Puede utilizar el jarro para jugo provisto o un vaso o un jarro de vidrio para recolectar el jugo generado.
2. Conecte el enchufe al tomacorriente.
3. Escoja la velocidad "1" o "2" dependiendo del tipo de fruta o verdura que está utilizando.
4. No coloque ningún alimento hasta haber encendido el Extractor previamente.
Recomendamos utilizar la velocidad 1 Suave para frutas blandas como bayas, los melones, el pepino, los tomates, etc.
Para frutas duras como manzanas, apio, las zanahorias, etc. Recomendamos utilizar la velocidad 2 Máxima.
5. Manteniendo el motor en funcionamiento, coloque el alimento por el Tubo del alimentos .
Utilice el presionador de alimentos para empujar las frutas al fondo. Para extraer mayor cantidad de jugo, siempre empuje al presionador de alimentos de manera firme pero suave.

IMPORTANTE: NO PONGA LAS MANOS NI NINGUN OBJETO DENTRO DEL TUBO DE ALIMENTOS. USE SIEMPRE EL PRESIONADOR DE ALIMENTOS

6. Si el Recipiente de Pulpa se llena. Apague el extractor, desenchufe del tomacorriente y quite el Recipiente de Pulpa sosteniendo firmemente el equipo para que éste no se caiga.
7. El separador de espuma que posee el Recipiente del jugo extraído eliminará la espuma que se genere. Si usted prefiere tener el jugo con la espuma, simplemente retire el mismo antes de preparar el jugo.

CONSEJOS
1. Puede colocar una bolsa plástica dentro del recipiente recolector de pulpa para una limpieza mas fácil.
2. Lave inmediatamente las partes para que sea mas fácil retirar los restos de las frutas
3. Lave las piezas inmediatamente después del uso para evitar la decoloración de las partes plásticas producida por el jugo de algunas frutas o verduras.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

COMO DESMONTAR EL EXTRACTOR DE JUGO

PRECUACION: ANTES DE DESMONTAR EL EXTRACTOR DE JUGO ASEGÚRESE QUE EL SELECTOR DE POSICIÓN SE ENCUENTRE EN LA POSICIÓN 0 "APAGADO ", QUE ESTE DESCONECTADO DEL TOMACORRIENTE Y QUE EL MOTOR SE HALLA DETENIDO TOTALMENTE.

1. Quite al Presionador de alimentos del Tubo del Alimentos.
2. Quite el Recipiente Recolector de Pulpa.
3. Quite el recipiente recolector de jugo filtrado.
4. Agarre la Protector plástico y retire las trabas laterales .
5. Levante y retire los residuos adheridos al Protector plástico.
6. Retire el recolector de jugo filtrado y el Filtro de acero inoxidable. Coloque una mano a cada lado del recolector de jugo y tire hacia arriba, con este movimiento retirará también el Filtro de acero inoxidable .

PRECAUCION: TENGA EL CUIDADO AL MANIPULAR EL FILTRO DE ACERO LAS CUCHILLAS INTERNAS SON MUY FILOSAS.

COMO LIMPIAR

1. Mueva el selector de velocidad a la posición O "APAGADO" y espere a que el motor deje de girar.
2. Desenchufe del tomacorriente de la pared.
3. Desarme el extractor de jugo (vea " CÓMO DESMONTAR EL EXTRACTOR DE JUGO")

4. Limpie el recolector de pulpa, presionador de alimentos, recolector de jugo filtrado, recipiente del jugo extraído en agua tibia, jabonosa, se recomienda utilizar detergente suave. Enjuague bien y seque completamente.
5. Sostenga el filtro de acero bajo un chorro de agua para limpiar las cuchillas internas. Use el cepillo de limpieza incluido, suavemente limpie la pulpa del filtro y las cuchillas internas. Enjuague bien bajo el agua.
6. Controle que los orificios del filtro queden destapados, en caso contrario lave nuevamente con agua cálida. Antes de armar nuevamente la unidad seque totalmente con un trapo o una hoja de papel.
7. Limpie el Compartimento del motor con una tela suave humedecida en agua jabonosa.

Listado de Servicios Técnicos Autorizados en la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3656 (C1430FBX) Capital Federal. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

Provincia	Ciudad	Telefono	Servicio tecnico	Dirección
Capital Federal	Palermo	4832-6075	CIRVE	J.L. Borges 2290
	Nuñez	4701-2828	C.E.S.	Av. Cabildo 4650
	Villa Urquiza	4522-7565	C.E.S.	Juramento 4838
	Almagro	4958-2537	Carlos Sardella	Castro Barros 598
	Liniers	4644-2997	Serv.Téc. Hi San	Av.Rivadavia 10571
	Flores	4613-6009	Serv. Téc. Hi San	Av. Nazca 1090
	Palermo	4776-3639	Tel - Ser	Paraguay 4665
	Villa Lugano	4638-3854	Tecnicolor	Av. F.F. de la Cruz 6483
Gran Buenos Aires	Berazategui	4256-9359	Electrónica Francia	calle 149 N° 1440
	Beccar	4732-3557	C.E.S.	Av. Centenario 2219
	Caseros	4759-2764	Logi-K	Avenida Mitre 4782
	Escobar	0810-444-2492	JMB Serv. Tec. SRL	Servicio a domicilio
	Ezeiza	4295-5544	Setinel	Paso de la Patria 601
	Florencio Varela	4255-5854	Casa Torres SA	Av San Martín 824
	Gral Rodriguez	0237-4850151	Oeste Color	Rivadavia 532
	Haedo	4658-4090	Setinel	Av. Pte. Peron 679
	Lomas de Zamora	4245-8287	TV color Lomas	Boedo 639
	Lomas de Zamora	4292-3962	Serinel	H.Irigoyen 8201
	Laferrere	4457-8786	Auditel	O. Andrade 6117
	Lanús	4225-7359	TV color Lanús	9 de Julio 1981
	Luján	02323-422769	Electrónica Curti	P. Alberti 821
	Martinez	4717-5313	JMB Serv. Tec. SRL	Av. Fleming 2221
	Morón	4483-3664	Electrotel	Alte. Brown 746
	Morón	4629-4565	Servotronic Moron	Buen Viaje 1222
	Pacheco	0810-444-2492	JMB Serv.Tec.SRL	Servicio a domicilio
	Pilar	02322-430443	GB electronica	Rivadavia 998
	Quilmes	4250-8148	Elec.Ser.&Des.	Av.12 de Oct.2901
	Rafael Castillo	4697-9009	Setinel	Av. C. Casares 547
	Ramos Mejia	4656-0619	Electrotel	Belgrano 224
	Ramos Mejia	4656-1789	CIRVE	Av. de Mayo 399
	S.Fernando/S Martin	4744-7240	M.P.	Gral Pinto 1252
	San Fernando	4717-5313	JMB Serv.Tec.SRL	Av.Pte Peron 435
	San Justo	4651-4230	Auditel	Dr. A. Illia 2323
	Sarandi	4204-3126	Ciders TV	Av. Mitre 2919
	Villa Ballester	4768-5249	Servotronic V. Ballester	J. Hernandez 3101
	Wilde	4227-3666	Electronica Ned	Av. Mitre 6578
Buenos Aires	9 de Julio	02317-424051	Marcelo Milocco	E.Rios y Fournier
	Arrecifes	02478-454884	Servi Hogar Oscar	Av. Dardo Rocha 646
	Azul	02281-430795	Elec. Buttafuoco	Bogliano 960
	Bahía Blanca	0291-4523437	Elec. D´Amato	Donado 540
	Bahía Blanca	0291-4547548	Belt Electrónica	Brown 561
	Bolivar	02314-428353	Zaccardi	Guemes 292
	Brandsen	0221-461-4984	Elec. Bander	Segada 16
	Campana	03489-427244	Promoven S.H.	Av. Balbin 817
	Cnel Pringles	02922-42245	Casa Dibello	San Martin 780
	Chacabuco	02352-426918	Casa Dibello	Av. Garay 211
	Chascomus	02241-425974	Ciuci Gustavo Jose	Machado 60
	Chivilcoy	02346-424129	Fa - Ma	Cnel Suarez 109
	Dolores	02245-443122	Casa Yanibello	Buenos Aires 1342
	Gral Villegas	03388-420156	Gust.Colangelo	Rivadavia 584

Provincia	Ciudad	Telefono	Servicio tecnico	Dirección
	La Plata	0221-4516021	Datos e hijo	calle 68 - 1532
	Las Flores	02244-453233	Sonimac	Leandro N.Alem 484
	Lincoln	02355-421816	Elec. Lincoln	25 de Mayo 298
	Lobos	02227-421748	J.C. Castelao	Suipacha 344
	Mar de Ajó	02257-421750	Tauro Electrónica	Catamarca 14
	Mar del Plata	0223-4738855	FM service	Belgrano 4477
	Mariano Acosta	0220-4992492	Elec. Eder TV	Superí 605
	Mercedes	02324-423014	Mercedes Televisión	calle 16 N° 1100
	Necochea	02262-426134	Electrónica Camejo	calle 63 N* 1745
	Pergamino	02477-421177	ACV sistemas	Dr.Alen 758
	San Nicolás	03461-428955	Servi Hogar Oscar	Av.Luis Viale 362
	San Pedro	03329-425523	Elec. Menisale	Mitre 1699
	Tandil	02293-445286	Frijon Jose Luis	Montiel 1134
	Zárate	03487-427353	Elec. Spinozzi	Ituzaingo 1030
Córdoba	Córdoba	0351-4234345	Servicor	25 de Mayo 790
	Córdoba	0351-4658131	Servicor	Av. F. Aerea Arg. 1979 B*
	Córdoba	0351-4737478	Audiocentro	M. Garcia 944
	Córdoba	0351-4222513	Electrónica Monti	Viamonte 1484
	Jesus María	03525-423582	Led´s Electronica	Av. Juan B. Justo 1065
	Las Varillas	03533-420195	Centec	Tucuman 129
	Rio Ceballos	03543-450897	Audiocentro	R. de Escalada 236
	Villa Allende	03543-431236	Audiocentro	Elpidio Gonzalez 101
	Villa Carlos Paz	03541-434939	Servicor	Alvear 381
	Villa María	0353-452-3466	Video Centro Técnico	San Juan 1799
Corrientes	Corrientes	03783-441010	Electrónica San Javier	Cosquín y P.Crespo L.10
	Goya	03777-432402	Electrónica San Jose	Jose Gomes 1129
Catamarca	Catamarca	03833-427235	Omicron SRL	San Martin 225
Chaco	Resistencia	03722-420504	I.T.E.T.	Vedia 412
	Resistencia	03722-426030	Jorge O. Freschi	Avenida Avalos 320
Entre Rios	Colón	03447-424312	On Electrónica	25 de Mayo 218
Jujuy	Jujuy	0388-4256847	Elec. Sandoval	Av Parroco Marshke 528
	Perico	0388-4911696	Elec. Pal-Color	Escolástico Zegada 46
La Rioja	La Rioja	03822-450051	Tecnos	Av. Peron 1049
Mendoza	Godoy Cruz	0261-4249601	Video Sistemas	J.B.Justo 595
	Mendoza	0261-4299974	Delta Electrónica	Entre Rios 299
Neuquen	S.Martin de los Andes	02972-425155	Zener Electronica	Elordi 614
Salta	Salta	0387-4312150	Mendoza Refrigeración	Urquiza 16
Santa Fe	Rosario	0341-421-7700	Electrotel	Maipu 828
	Rosario	0341-4645466	Service Italia	Corrientes 3562
	Santa Fé	0342-4533563	Litoral Service	9 de Julio 2785
	San Justo	03498-427692	Perone	Iriondo 3248
	Venado Tuerto	03462-424061	Telemar sh	H.Irigoyen 1512
	Venado Tuerto	03462-463548	Elec.Degiovanini	H.Irigoyen 1289
S.del Estero	Sant. del Estero	0385-4219989	Electrovision	Alvarado 99
Tdel Fuego	Ushuaia	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71
Tucuman	Concepción	03865-424666	Electrónica AG	Lamadrid 290
	Concepción	03865-421202	Teletronic	Belgrano 268
	Tucumán	0381-4229078	Edu Mag SRL	M. Avellaneda 129
	Tucumán	0381-4363816	Electro NOA	Chiclana 1338

Este listado de Servicio Técnico Autorizado podrá ser modificado sin previo aviso. Ud. podrá encontrar la última actualización en www.atma.com.ar

10/2007

ATMA

CERTIFICADO DE GARANTIA

Casa vendedora ..... Fecha .....

Localidad ..... Provincia .....

NEWSAN S. A. garantiza este producto de uso doméstico, por el término de (12) meses a partir de la fecha de compra, incluyendo dentro de este período el plazo legal de 3 meses, presentando este certificado de garantía y la factura fiscal original dentro del plazo antes mencionando.
Esta garantía cubre todo defecto que pudiera producirse en el aparato y es válida únicamente en la República Argentina.
NEWSAN S. A. asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes.
Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias de este equipo deberán hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación, indicaciones y consejos que se formulan en el Manual de Instrucciones que forma parte de esta garantía.
La presente Garantía dejará de tener validez cuando:

a- La etiqueta de identificación y/o número de serie hubiera sido dañado, alterado o quitado.
b- La operación y/o instalación no hubiera sido efectuada cumpliendo estrictamente las indicaciones del manual de Instrucciones.
c- Hayan intervenido personas ajenas al Servicio Técnico Autorizado de la Firma.
d- No se presente la factura fiscal de compra, o la misma tuviera enmiendas y/o faltare la fecha de compra.
e- Se verifique que los daños fueron causados por cualquier factor ajeno al uso normal del aparato.
f- Se verifique que los daños fueron causados por deficiencias en la instalación eléctrica o por fluctuaciones en la tensión de alimentación originadas por las compañías de distribución eléctrica.
g- Se verifique que los daños fueron causados por fenómenos atmosféricos tales como inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas.
h- Se verifique que los daños se hayan producido por el transporte después de la compra, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.

Quedan excluidos de la presente garantía todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas.
En caso de falla del equipo, el consumidor podrá elegir el lugar más conveniente para la reparación. Indicados en listado adjunto, listado que forma parte de esta garantía. Cuando el examen realizado por nuestro Personal Técnico Autorizado sobre el producto y la documentación pertinente, determine que rigen los términos de la garantía, el mismo sera reparado sin cargo. El tiempo máximo de reparación será de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de ingreso al servicio técnico, de no contarse con el repuesto, el tiempo máximo de reparación estará condicionado a las normas de importación de partes.
En el caso que NEWSAN S. A. o alguno de los Servicios Técnicos Autorizados determine la necesidad de trasladar el producto a taller, los gastos de flete, seguro o cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo regirán de acuerdo a lo que disponen las leyes 24.240 y 24.999.
La instalación para su correcto funcionamiento será por cuenta del consumidor.
Esta garantía no cubre defectos o fallas ocasionadas por deficiencias en la instalación del equipo.
NEWSAN S. A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo.

Importa, Distribuye y Garantiza:

NEWSAN S. A.

Roque Pérez 3650 C1430FBX Capital Federal.

Centro de Servicios, venta de repuestos y accesorios

Roque Pérez 3656 1430FBX Capital Federal, (011) 4545-5005 / 4546-5005

www.atma.com.ar

ATMA

Importa, Distribuye y Garantiza
NEW SAN
Una Empresa del Grupo
SANYO Electric Co. Ltd.
Roque Pérez 3650 - C1430FBX Cap. Fed.
República Argentina
www.atma.com.ar

Para ser llenado por la casa vendedora

Adquirido en: ....

Domicilio: ....

Localidad: ....

Fecha de compra: / /

Factura N° ....

Nombre del

comprador: ....

SELLO Y FIRMA

ATMA